Venue 10 Pro

5000 Series

Quick Start Guide

Snelstartgids
Guide d'information rapide
Guia de Início Rápido
Guía de inicio rápido

1 Connect the power adapter and turn on your tablet

Sluit de netadapter aan en schakel uw tablet in
Branchez l'adaptateur d'alimentation et allumez la tablette
Conecte o adaptador de energia e ligue seu tablet
Conecte el adaptador de alimentación y encienda su tableta

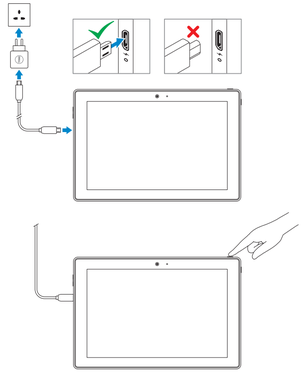

2 Finish Windows setup

De installatie van Windows voltooien | Terminez l'installation de Windows
Concluir a configuração do Windows | Finalice la configuración de Windows

Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in
Activez la sécurité et les mises à jour
Habilitar segurança e atualizações
Activar seguridad y actualizaciones

Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk
Connectez-vous à votre réseau
Conectar-se à rede
Conectar a su red

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

REMARQUE : si vous vous connectez à partir d'un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

NOTA: Se estiver conectando em uma rede sem fio segura, digita a senha para acessar a rede quando for solicitado.

NOTA: Si se está conectando a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña para el acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan.
Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local
Conectar-se à sua conta da Microsoft ou criar uma conta local
Iniciar sesión en su cuenta de Microsoft o crear una cuenta local

3 Register your tablet

Registreer uw tablet
Enregistrez votre tablette
Registre o tablet
Registre su tableta

dell.com/support/retail

Insert optional microSD memory card (sold separately) and micro-SIM card (on LTE/HSPA+ models only)

Plaats de optionele microSD-geheugenkaart (afzonderlijk verkrijgbaar) en micro-Simkaart (alleen op de modellen LTE/HSPA+)
Insérez une carte mémoire microSD (vendue séparément) et une carte micro-SIM (modèles LTE/HSPA+ uniquement) – facultatif
Insira o cartão de memória microSD opcional (vendido separadamente) e o cartão micro-SIM (somente nos modelos LTE/HSPA+)
Inserte una tarjeta de memoria micro SD opcional (se vende por separado) y una tarjeta micro SIM (solo en modelos LTE/HSPA+)

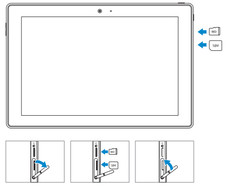

Locate your Dell apps

Vind uw Dell apps | Localisez vos applications Dell
Localize seus aplicativos Dell | Localice sus aplicaciones Dell

Register your computer

Registreer uw computer | Enregistrez votre ordinateur
Registrar o computador | Registrar su equipo

Dell Backup and Recovery

Dell Back-up en herstel | Dell Backup and Recovery
Dell Backup and Recovery | Respaldo y Recuperación de Dell

My Dell

Mijn Dell | Mon Dell
Meu Dell | Mi Dell

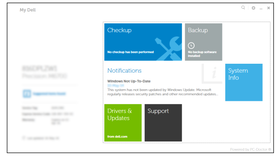

NOTE: For more information, see *Owner's Manual* at **dell.com/support/manuals**.

N.B.: Raadpleeg voor meer informatie de *Gebruiksaanwijzing* op **dell.com/support/manuals**.

REMARQUE : pour plus d'informations, consultez le *Manuel du propriétaire* sur **dell.com/support/manuals**.

NOTA: Para obter mais informações, consulte o *Manual do Proprietário* em **dell.com/support/manuals**.

NOTA: Para obtener más información, consulte el *Manual del propietario* en **dell.com/support/manuals**.

Learn how to use Windows

Lees meer over het gebruik van Windows | Apprenez à utiliser Windows
Aprenda como usar o Windows | Cómo usar Windows

Help and Tips

Hulp en tips | Aide et conseils
Ajuda e dicas | Ayuda y consejos

Connect to a network — optional

Maak verbinding met uw netwerk — optioneel
Connectez-vous à votre réseau (facultatif)
Conecte-se à internet — opcional
Conecte a la red (opcional)

In the charms sidebar, tap **Settings**, tap the Wireless icon, select your network, and tap **Connect**.
Tik in de charmszijbalk op **Instellingen**, tik op het pictogram Draadloos, selecteer uw netwerk en tik op **Verbinden**.
Dans la barre latérale des icônes, tapez sur **Paramètres**, tapez sur l'icône Sans fil, sélectionnez votre réseau puis tapez sur **Connexion**.
Na barra lateral de botões, toque em **Configurações**, toque no ícone sem fio, selecione sua rede e toque em **Conectar**.
En la barra lateral de accesos, toque **Configuración**, toque el icono de conexión inalámbrica, seleccione la red y toque **Conectar**.

NOTE: You may need to activate your network service before connecting.

N.B.: U moet de netwerkservice activeren voordat u verbinding maakt.

REMARQUE : pour que vous puissiez vous connecter, votre service réseau doit avoir été activé.

NOTA: Também seja necessário ativar seu serviço de rede antes de conectar.

NOTA: Quizá requiera activar su servicio de red antes de conectar.

Product support and manuals
Productondersteuning en handleidingen
Support produits et manuels
Suporte ao produto e manuais
Manuales y soporte técnico de productos
dell.com/support
dell.com/support/manuals

Contact Dell
Contact opnemen met Dell | Contacter Dell
Entre em contato com a Dell | Póngase en contacto con Dell
dell.com/contactdell

Regulatory and safety
Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité
Normatização e segurança | Normativa y seguridad
dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
Beschreven model | Modèle réglementaire
Modelo normativo | Modelo normativo
T14G

Regulatory type
Beschreven type | Type réglementaire
Tipo normativo | Tipo normativo
T14G001

Computer model
Computermodel | Modèle de l'ordinateur
Modelo do computador | Modelo de equipo
Venue 10 Pro 5055
Venue 10 Pro 5055 WWAN

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana
La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):
Importador:
Dell México S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11.°
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario:	T14G
Voltaje de entrada:	100 VAC–240 VAC
Corriente de entrada (máxima):	0,3 A
Frecuencia de entrada:	50 Hz–60 Hz
Corriente de salida:	2 A
Voltaje de salida	5 VDC

© 2014 Dell Inc.
© 2014 Microsoft Corporation.

0069N4A00

Printed in China.
2014-11

Connecting the keyboard
Het toetsenbord aansluiten | Connexion du clavier
Conectar o teclado | Conectar el teclado



Turn the dock panel outwards to 90 degrees.
Draai het dockpaneel tot 90 graden naar buiten.
Tournez le panneau de la station d'accueil vers l'extérieur selon un angle de 90 degrés.
Gire o painel de acoplamento 90 graus.
Gire el panel de acoplamiento 90 grados hacia afuera.

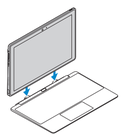

Align the dock latches with the tablet dock-guides and dock the tablet to the keyboard dock.
Richt de palletjes van de dock op de geleiders van de dock van de tablet en plaats de tablet in de dock van het toetsenbord.
Alignez les loquets d'ancrage avec les fentes de guidage pour station d'accueil situées sur la tablette, puis installez la tablette sur la station d'accueil avec clavier.
Alinhe as travas de acoplamento com as guias de acoplamento do tablet e acople o tablet no acoplamento do teclado.
Alinee las pestañas de acoplamiento con las guías de acoplamiento de la tableta y encájela en el acoplamiento del teclado.

Disconnecting the keyboard
Het toetsenbord loskoppelen | Déconnexion du clavier
Desconectar o teclado | Desconectar el teclado



Press the undock button and remove the tablet.
Druk de ontgrendelknop in en verwijder de tablet.
Appuyez sur le bouton de déconnexion et retirez la tablette.
Pressione o botão de desacoplar e remova o tablet.
Presione el botón de desacoplamiento y extraiga la tableta.

Modes
Modi | Modes | Modos | Modos

Laptop mode
Laptop-modus
Mode Ordinateur portable
Modo de laptop
Modo portátil

Media mode
Media-modus
Mode Multimédia
Modo de mídia
Modo de medios

Features
Kenmerken | Caractéristiques | Recursos | Funciones

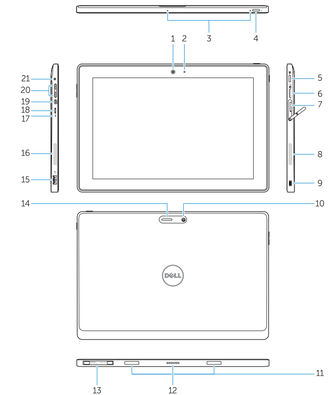

1. Camera
2. Camera-status light
3. Microphones
4. Power button
5. Windows button
6. MicroSD memory card reader
7. Micro-SIM reader (LTE/HSPA+ models only)
8. Speaker
9. Noble security-cable slot
10. Back camera
11. Dock-guide slots
12. Dock pins
13. Service-tag label
14. Wi-Fi / WWAN status light
15. USB 2.0 connector
16. Speaker
17. Battery-status light
18. Micro USB power connector
19. Micro HDMI connector
20. Volume buttons
21. Audio connector

Keyboard dock (Optional)
22. Dock connector
23. Dock latches
24. Undock button
25. Touchpad

Pen (Optional)
26. Pen Tip (replaceable)
27. Buttons
28. Pen loop

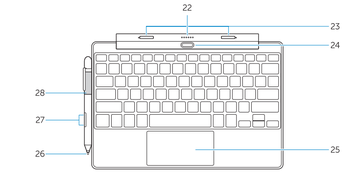

1. Camera
2. Statuslampje van de camera
3. Microfoons
4. Aan-uitknop
5. Windows-knop
6. MicroSD geheugenkaartlezer
7. Micro-SIM-lezer (alleen de modellen LTE/HSPA+)
8. Luidspreker
9. sleuf voor Noble-beveiligingskabel
10. achterkant camera
11. sleuven voor dock-geleiders
12. Dockingpennen
13. Servicetaglabel
14. Wi-Fi / WWAN statuslampje
15. USB 2.0-connector
16. Luidspreker
17. Statuslampje batterij
18. Micro-USB-stroomconnector
19. Micro HDMI-connector
20. Volumeknoppen
21. Audio-aansluiting

Toetsenbod-dock (optioneel)
22. Dockconnector
23. Docking-palletjes
24. Ontkoppelknop
25. Touchpad

Pen (Optioneel)
26. Penpunt (vervangbaar)
27. Knoppen
28. Penlus

1. Caméra
2. Voyant d'état de la caméra
3. Microphones
4. Bouton d'alimentation
5. Bouton Windows
6. Lecteur de carte mémoire microSD
7. Lecteur de carte micro-SIM (modèles LTE/HSPA+ uniquement)
8. Haut-parleur
9. Emplacement pour câble Noble de sécurité
10. Caméra arrière
11. Fentes de guidage pour station d'accueil
12. Broches pour station d'accueil
13. Étiquette de numéro de série
14. Voyant d'état du Wi-Fi/WWAN
15. Port USB 2.0
16. Haut-parleur
17. Voyant d'état de la batterie
18. Port d'alimentation micro-USB
19. Port micro-HDMI
20. Boutons de volume
21. Port audio

Station d'accueil avec clavier (en option)
22. Port d'ancrage
23. Loquets de la station d'accueil
24. Bouton de déconnexion
25. Pavé tactile

Stylet (en option)
26. Pointe de stylo (remplaçable)
27. Boutons
28. Boucle pour stylet

1. Câmara
2. Luz de status da câmera
3. Microfones
4. Botão liga/desliga
5. Botão do Windows
6. Leitor de cartão de memória MicroSD
7. Leitor Micro-SIM (somente modelos LTE/HSPA+)
8. Alto-falante
9. Encaixe do cabo de segurança Noble
10. Câmera traseira
11. Encaixes guia de acoplamento
12. Pinos de acoplamento
13. Etiqueta de serviço
14. Luz de status de Wi-Fi / WWAN
15. Conector USB 2.0
16. Alto-falante
17. Luz de status da bateria
18. Conector de alimentação de micro USB
19. Conector micro HDMI
20. Botões de volume
21. Conector de áudio

Acoplamento do teclado (opcional)
22. Conector de acoplamento
23. Travas do acoplamento
24. Botão de desacoplamento
25. Touchpad

Caneta (opcional)
26. Ponta da caneta (substituível)
27. Botões
28. Loop da caneta

1. Cámara
2. Indicador luminoso de estado de la cámara
3. Micrófonos
4. Botón de encendido
5. Botón de Windows
6. Lector de tarjetas de memoria Micro SD
7. Lector de tarjetas micro SIM (solo modelos LTE/HSPA+)
8. Altavoz
9. Ranura para cable de seguridad Noble
10. Cámara posterior
11. Ranuras de guía de acoplamiento
12. Patas de acoplamiento
13. Etiqueta de servicio
14. Indicador luminoso de estado de Wi-Fi/WWAN
15. Conector USB 2.0
16. Altavoz
17. Indicador luminoso del estado de la batería
18. Conector de alimentación micro USB
19. Conector micro HDMI
20. Botones de volumen
21. Conector de audio

Acoplamiento para teclado (opcional)
22. Conector de acoplamiento
23. Pestañas de acoplamiento
24. Botón de desacoplamiento
25. Superficie táctil

Lápiz (opcional)
26. Punta del lápiz (reemplazable)
27. Botones
28. Soporte para lápiz